

App-gesteuerte Türsprechanlage

Mit HD-Video & Tür-Öffner

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

Ihre neue Türsprechanlage	3
Lieferumfang	3
Wichtige Hinweise zu Beginn.....	4
Sicherheitshinweise	4
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	4
Produktdetails	5
Inbetriebnahme	6
App installieren	6
Türsprechanlage und Smartphone verbinden	6
Montage	10
Verwendung.....	12
Menü	12
Playback.....	12
Settings	13
Edit	15
Videos aufnehmen	16
Videos wiedergeben	17
Übersicht Anzeigebild	18
Schnappschüsse aufnehmen.....	19
Schnappschüsse ansehen	19
Alarm Management	20
System Settings	21
Problemlösungen.....	22
Technische Daten	23

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.casacontrol.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihre neue Türsprechanlage

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser App-gesteuerten Türsprechanlage mit Bewegungsmelder, Infrarotsensor und Tür-Öffner. Behalten Sie immer den Überblick darüber, was sich vor Ihrer Haustür abspielt, indem Sie Benachrichtigungen auf Ihr Smartphone erhalten.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Türsprechanlage optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Türsprechanlage
- Netzstecker
- Antenne inkl. Wandhalterung
- Befestigungsschrauben und Dübel
- Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise zu Beginn

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung



Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-4141 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2004/108/EG befindet.

Kurtasz, A.

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
02. 04. 2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4141 ein.

Produktdetails

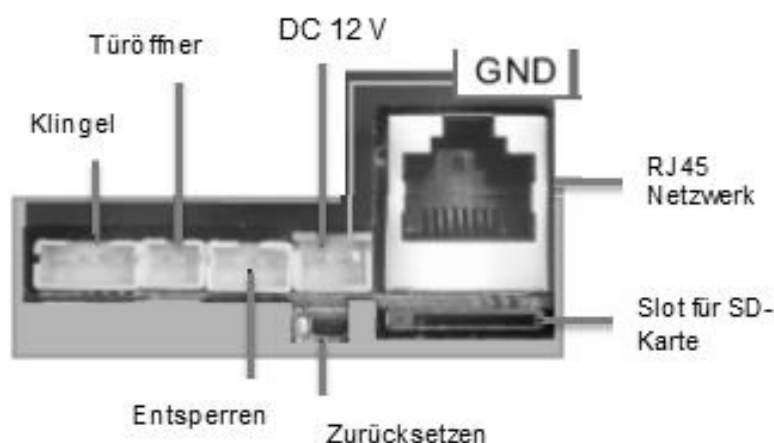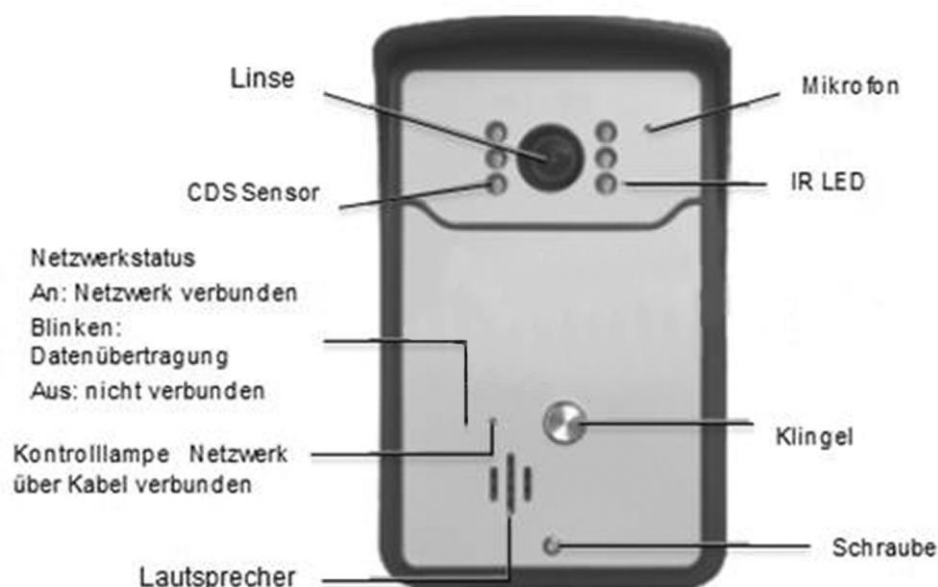

Inbetriebnahme


App installieren

Installieren Sie die App „SafeSmart“  auf Ihrem Smartphone. Sie finden die kostenlose App sowohl im Google Play Store als auch im App Store.



HINWEIS:

Wenn Sie die App installieren, erscheint ein Dialogfenster. Klicken Sie OK, um der App die Berechtigung für Benachrichtigungen zu erteilen.

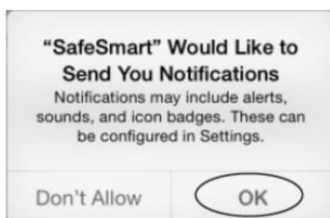

HINWEIS:

Die Beschreibung orientiert sich an der Android-Version der App, weshalb unter iOS nicht alle der beschriebenen Funktionen vorhanden sind.

Türsprechanlage und Smartphone verbinden

1. Setzen Sie eine SD-Speicherkarte in den Slot der Türsprechanlage ein. Die Kontakte müssen dabei nach oben weisen. Schrauben Sie die Antenne fest und verbinden Sie die Anlage über den mitgelieferten Netzstecker mit einer Stromquelle.



HINWEIS:

Verbinden Sie die Anlage noch nicht über ein Netzwerkkabel. Die WIFI-Funktion kann sonst nicht über den QR-Code eingerichtet werden.

2. Öffnen Sie die App SafeSmart auf Ihrem Smartphone, wählen Sie „Register by email“ und befolgen Sie die Hinweise, um sich zu registrieren.




HINWEIS:

Die E-Mail-Adresse dient als Benutzername und zur Sicherung Ihres Passworts.

3. Alternativ können Sie sich über Ihre Handynummer registrieren. Wählen Sie den Ländercode (Deutschland +49) und geben Sie anschließend Ihre Handynummer sowie ein Passwort ein.

4. Verbinden Sie Ihr Smartphone mit demselben Netzwerk, mit dem die Türsprechanlage verbunden werden soll.

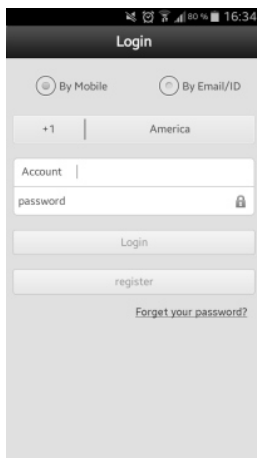

5. Verbindung über QR-Code herstellen

Klicken Sie in der unteren Menüleiste auf „Tools“  und wählen Sie „Set Wifi by QR Code“. Geben Sie den Netzwerknamen und das Passwort ein. Klicken Sie dann auf „Next“, um einen QR-Code zu erstellen.

- 5.1 Halten Sie Ihr Smartphone mit dem angezeigten QR-Code in ca. 15 bis 20 cm Abstand vor die Kameralinse der Türsprechanlage.



HINWEIS:

Die WiFi-Funktion des Geräts muss während dieses Vorgangs aktiv sein (regelmäßiger Signalton). Falls Sie den Abstand nicht einschätzen können, beginnen Sie mit einer kurzen Distanz und vergrößern Sie den Abstand minimal, bis die Verbindung erfolgreich war. Verlieren Sie nicht die Geduld, wenn die Verbindung nicht auf Anhieb erfolgreich ist.


- 5.2 Ein Piepton bestätigt das erfolgreiche Auslesen des Codes. Drücken Sie „heard“ um den Vorgang zu bestätigen. Die App zeigt an „Setting Success“ und Ihre Türsprechanlage ist nun mit dem WLAN und Ihrem Smartphone verbunden.



HINWEIS:

Wenn die Verbindung fehlschlägt, halten Sie die Reset-Taste auf der Rückseite der Anlage gedrückt bis ein Signalton erklingt, das Gerät wird zurückgesetzt. Das

Gerät ist hochgefahren, sobald wieder ein regelmäßiger Signalton zu hören ist..
Versuchen Sie erneut eine Verbindung herzustellen.

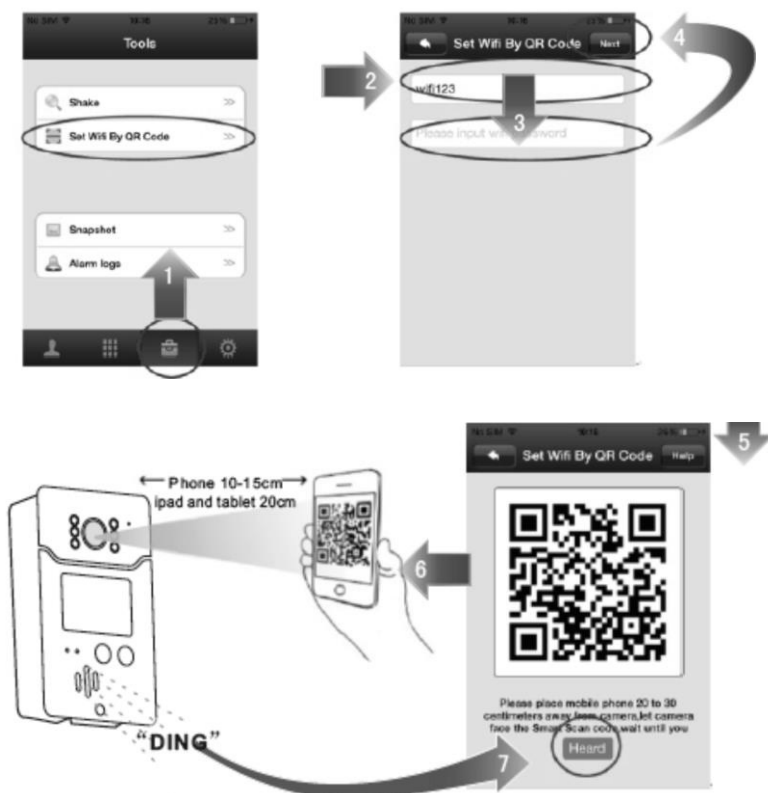

6. Anlage hinzufügen:

Wählen Sie in der unteren Menüleiste die Option „device list“ . Scrollen Sie etwas nach unten, um die (leere) Liste zu aktualisieren. Klicken Sie auf das grüne Pluszeichen neben der Geräte-Bezeichnung, geben Sie einen Namen ein und klicken Sie „Save“ um den Vorgang abzuschließen. Drücken Sie auf das Icon  um zur Liste zurückzukehren. Die Türsprechanlage wird nun unter diesem Namen in Ihrer App angezeigt.



HINWEIS:



Sie werden nach einem Passwort gefragt. Klicken Sie OK und legen Sie ein Passwort fest, um sich mit anderen Smartphones einwählen zu können.

**HINWEIS:**

Sie können den Namen und das Passwort der Türsprechanlage ändern, indem Sie sie in der Übersicht auswählen und auf die Option „Edit“ klicken.

7. Verbindung über „Shake“ herstellen:

Wählen Sie im Menü „Tools“ die Option „Shake“. Bewegen Sie Ihr Smartphone schnell nach rechts und links. Das WLAN der Türsprechanlage wird gesucht. Sobald eine Anlage mit aktiviertem WiFi gefunden wurde, wird diese angezeigt. Durch Auswahl der Anzeige können Sie die Türsprechanlage direkt anwählen und die Bildübertragung starten.

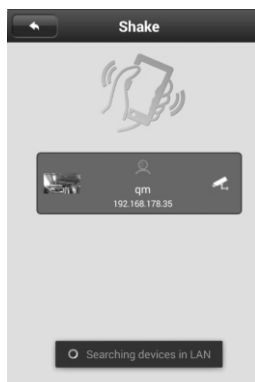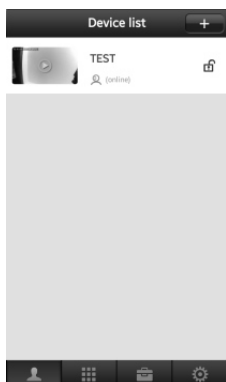

8. Add Devices:

Alternativ können Sie Anlagen über das Plus-Zeichen oben rechts in der Device List hinzufügen.



Dabei gelangen Sie über die Option „Smart Scan“ zur Erstellung des QR-Codes, über die Option LAN-Scan fügen Sie eine Anlage über eine Kabelverbindung hinzu. Mit der Option „Manual“ können Sie eine Anlage manuell hinzufügen, indem Sie ihre ID über das Tastenfeld eingeben.

Montage

Stellen Sie vor der Montage sicher, dass die WIFI-Einstellungen korrekt sind und die Türsprechanlage ein klares Signal empfängt. Andernfalls müssen Sie ggf. die Position Ihres Routers oder der Antenne der Anlage verändern.




Hinweis:


Lassen Sie die Montage von einer Fachperson vornehmen.

1. Bohren Sie ein Loch an die Stelle, an der die Türsprechanlage montiert werden soll, führen Sie die Kabel durch das Loch und setzen Sie das Gehäuse der Anlage auf. Möchten Sie die Anlage in die Wand integrieren, schaffen Sie ein Loch in Größe des Gehäuses.


In die Wand integriert

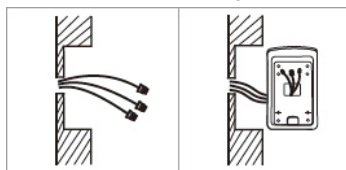


Aufgesetzt

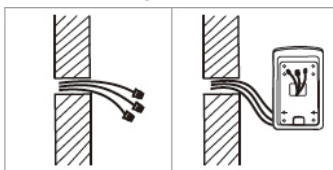




2. Fixieren Sie das Gehäuse mit vier Schrauben an der Wand.

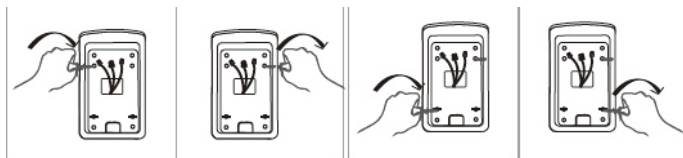

3. Verbinden Sie die Kabel wie im Bild gezeigt und schließen die Anlage an eine Stromquelle an.

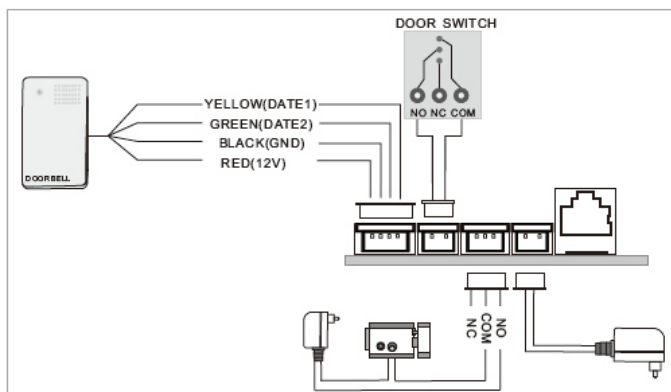


4. Setzen Sie die Anlage auf das Gehäuse und ziehen Sie die Schrauben fest. Setzen Sie die Schraubenabdeckungen auf. Richten Sie anschließend die Antenne so aus, dass sie ein gutes Signal empfangen kann.

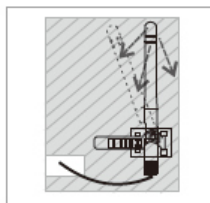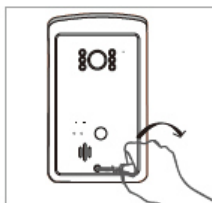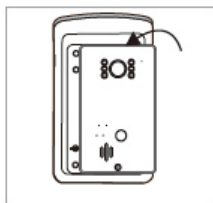

Verwendung

Menü

Wenn Sie auf die weiße Fläche neben dem Namen der Türsprechanlage tippen, öffnet sich ein Untermenü mit den Optionen „Playback“, „Settings“ und „Edit“.

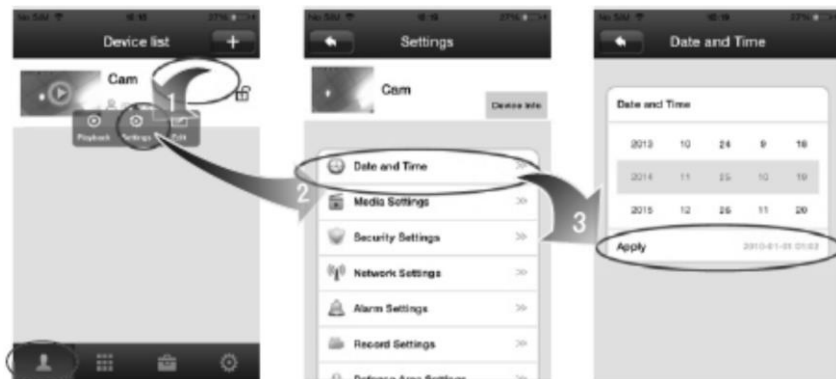

Playback


Rufen Sie Videos des letzten Tages, der letzten drei Tage, des letzten Monats oder eines manuell einzugebenden Zeitraums auf.



HINWEIS:

Aktuelle Aufnahmen erscheinen zeitversetzt in der Liste.

Settings

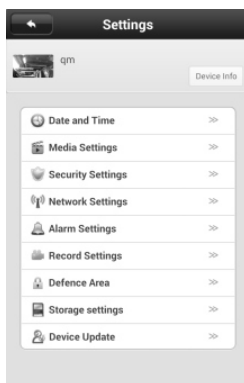

1. Date and Time

Stellen Sie anhand eines Kalenders das aktuelle Datum und die Zeit ein. Diese Angaben werden mit der Türsprechanlage synchronisiert, sobald Sie „Apply“ drücken.

2. Media Settings

Wählen Sie das gewünschte Videoformat (PAL oder NTSC) aus und regulieren Sie die Wiedergabelautstärke. Mit der Option „Image Reverse“ können Sie die Drehung des Wiedergabebildes (de)aktivieren.

3. Security Settings

Ändern Sie das Administrator-Passwort und legen Sie ein Gäste-Passwort fest. Bestätigen Sie die Eingaben mit „Save“.



HINWEIS:

Als Passworteingabe sind nur Ziffern zugelassen.

4. Network Settings

Legen Sie den Netzwerktypen fest: WiFi oder Ethernet. Wählen Sie in der Option WiFi das WLAN-Netzwerk aus, mit eine Verbindung hergestellt werden soll.

Die Option Ethernet wird aktiviert, sobald Sie die Türsprechanlage über ein LAN-Kabel mit dem Netzwerk verbinden

5. Alarm Settings

Recieve alarm message:

Sie erhalten eine Benachrichtigung, sobald die Klingel der Türsprechanlage betätigt wird.

Alarm push ID

Geben Sie die ID des Smartphones ein, auf das Sie Alarmbenachrichtigungen erhalten möchten. Die ID Ihres Gerätes wird angezeigt, wenn Sie in der unteren Menüleiste auf Settings  klicken.



HINWEIS:

Push-Nachrichten können an maximal fünf Mobilnummern gesendet werden. Um eine Nummer zu entfernen, klicken Sie auf . Wenn Sie eine Nummer aus Versehen entfernt haben, öffnen Sie auf diesem Smartphone die App, wählen Sie Settings → Alarm settings → Receive Alarm.

In der Android-Version können Sie den Alarmton unter „Settings“ ändern.

Alarm push E-Mail

Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein, an die Benachrichtigungen geschickt werden sollen.

Motion Detection

(De)aktivieren Sie den Bewegungsmelder.

Buzzer

Wählen Sie aus, wie lange der Buzzer aktiviert sein soll (1 bis 3 Minuten)

PIR-Sensor

(De)aktivieren Sie den Infrarot-Sensor

**HINWEIS:**

Bei einem Android-Smartphone drücken Sie „check“, um zur Live-Wiedergabe zu gelangen.

Bei einem iOS-Smartphone wischen Sie die Nachrichten zur Position „open“ und drücken anschließend „View“.

6. Record Settings

Wählen Sie zwischen folgenden Optionen:

Manual recording

Videos manuell aufnehmen.

Alarm recording

Videos werden bei Betätigung der Sprechtaste aufgenommen.

Scheduled recording

Legen Sie einen Zeitraum fest, in dem Videos aufgenommen werden.

7. Defence Area

Wählen Sie bei mehreren Anlagen einzelne Überwachungszonen aus.

8. Storage Settings

Enthält Informationen über den verfügbaren Speicherplatz auf der SD-Karte.

Formatieren Sie die SD-Karte, während Sie sich in der Türsprechanlage befindet, indem Sie „Format SD card“ wählen.

9. Device Update

Laden Sie die aktuelle Version der SafeSmart App herunter.

**HINWEIS:**

Einige der Menüpunkte finden Sie in iOS nicht unter Systemeinstellungen, sondern unter Einstellungen.

Edit

Ändern Sie den Namen und das Passwort der Türsprechanlage.

Videos aufnehmen

Legen Sie eine SD-Speicherkarte in die Türsprechanlage ein.



Achtung!

Das Gerät muss ausgeschaltet sein, wenn Sie eine Speicherkarte einsetzen!

Gehen Sie in das Einstellungsmenü („Settings“) und wählen Sie „Record Settings“. Schieben Sie den Regler auf die Position „on“. Sie können auswählen zwischen den Optionen „Manual Recording“, „Alarm Recording“ und „Scheduled Recording“. Empfohlen wird die Einstellung „Alarm Recording“: Videos werden aufgezeichnet, wenn die Sprechaste der Anlage betätigt wird.



HINWEIS:

Wenn die Aufnahmefunktion nicht aktiviert werden kann, entfernen Sie die SD-Speicherkarte, formatieren Sie sie an einem PC und versuchen Sie es erneut.

Videos wiedergeben

Klicken Sie auf die Schaltfläche , anschließend auf den Namen der Türsprechanlage und wählen Sie im Popup Menü „Playback“ . Wählen Sie die gewünschte Aufzeichnung nach Datum aus, um sie wiederzugeben.



HINWEIS:

Aktuelle Aufnahmen erscheinen zeitversetzt in der Liste.




Übersicht Anzeigebild



1	Zeit- und Datumsanzeige
2	Symbol für 3 Sek. gedrückt halten, um zu entsperren
3	Ton ein/aus
4	Screenshot aufnehmen
5	Auflegen
6	Sprechtaste
7	Auflösung 320x180
8	Auflösung 640x360
9	Auflösung 1280x720

Schnappschüsse aufnehmen

Sie können manuell Schnappschüsse aufnehmen. Wählen Sie dazu im unteren Menü die Tastenfunktion.

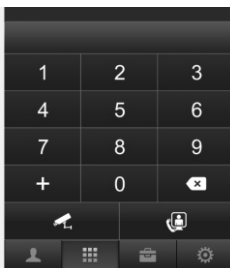

Wählen Sie dann die ID der Türsprechanlage und tippen Sie anschließend auf das Kamera-Symbol, um die Verbindung herzustellen.

Sie empfangen nun das Anzeigebild wie oben abgebildet. Drücken Sie nun auf die Kamera-Taste (4), um einen Schnappschuss zu erstellen.

Schnappschüsse ansehen

Wählen Sie in der unteren Menüleiste die Option „Tools“ . Klicken Sie anschließend auf „View Snapshot“, um die Schnappschüsse aufzurufen.

Alarm Management

Im Menü „Tools“  gibt es neben den oben beschriebenen Funktionen („Shake“, „Set Wifi by QR Code“, „View Snapshot“) die weitere Funktion „Alarm Management“.



HINWEIS:

Diese Option ist nur unter Android verfügbar.

1. Alarm logs

Hier können Sie einsehen, wann ein Alarm an der Türsprechanlage ausgelöst wurde.

2. Alarm interval


Stellen Sie ein, in welchem zeitlichen Abstand Sie ggf. Alarmbenachrichtungen erhalten, nachdem Sie eine eingehende Benachrichtigung ignoriert haben (1 bis 90 Sekunden).

3. Blocking list

Wenn Ihr Smartphone mit mehreren Anlagen verbunden ist, können Sie einstellen, von welchen Anlagen Sie keine Benachrichtigungen erhalten wollen. Geben Sie dafür die entsprechenden ID-Nummern der Anlagen ein.

System Settings

Über die Option „System Settings“ in der unteren Menüleiste können Sie weitere Einstellungen in Ihrer App vornehmen und Details einsehen.

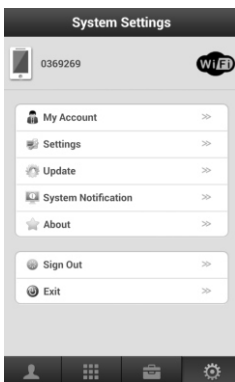

1. My Account

Zeigt Ihnen die Smartphone ID an sowie die E-Mail-Adresse und Handynummer, mit der Sie sich registriert haben. Sie können hier außerdem das Passwort für die Türsprechanlage ändern

2. Settings (nur Android)

Aktivieren oder deaktivieren Sie hier verschiedene Optionen wie die Vibration beim Erhalt von Benachrichtigungen oder die Display-Information, wenn die App ausgeführt wird („Notification Bar Icon“). Den automatischen Start der App können Sie hier ebenfalls ein- und ausschalten („Automatically Start“).

3. Update (nur Android)

Klicken Sie hier, um nach Updates für die App zu suchen und diese ggf. zu installieren.

4. System Notification (nur Android)

Hier wird protokolliert wann die Klingel betätigt wurde.

5. About

Zeigt die aktuelle Software-Version an.

6. Sign Out

Loggen Sie sich aus.

7. Exit

Beenden Sie die App.

Problemlösungen

Problem	Mögliche Lösungen
Smartphone empfängt keine Push-Benachrichtigungen	Stellen Sie sicher, dass die Option in den Einstellungen aktiviert ist. Stellen Sie sicher, dass die App im Hintergrund läuft. Stellen Sie sicher, dass die App die Berechtigung erhalten hat, Ihnen Benachrichtigungen zu senden. Für iPhone/iPad: Drücken Sie immer  bevor Sie die Anwendung schließen.
Ton wird verzerrt, verzögert oder gar nicht wiedergegeben	Stellen Sie sicher, dass eine gute Netzwerkverbindung hergestellt ist.
Video und Tonaufzeichnungen werden unklar wiedergegeben	Eventuell ist die Entfernung der Anlage zum Router zu groß oder das Netzwerksignal zu schwach. Versuchen Sie es mit einer leistungstärkeren Antenne (16 DB)
Das Smartphone erhält bei der Tonwiedergabe ein Echo	Vermutlich ist das Smartphone zu nah an der Anlage. Erhöhen Sie den Abstand.
Die Entriegelung funktioniert nicht	Halten Sie das Schlüssel-Icon für 3 Sekunden gedrückt. Stellen Sie sicher, dass die Verbindung zum Türschloss korrekt eingerichtet ist. Überprüfen Sie die Eigenschaften und Frequenz des Schließmechanismus.

Technische Daten

Bild Sensor	1/4" Farbe CMOS Sensor
Auflösung	HD: 1280x720; SD 640x360; LD: 320x180
Speicherkapazität	Optional SD-Karte max. 32 GB
Empfindlichkeit	0 Lux (IR ein) / 0,5 Lux (normal)
WIFI Antenne	optional 3 DB/6 DB/ 16 DB
Maße	165x103x45 mm LxBxH
Stromversorgung	DC 12 V 1A; <12 W
Temperaturtoleranz	-10°C bis 50°C
Feuchtigkeitstoleranz	10% bis 80%, ohne Kondensation
IP Level	IP54

Kundenservice: 07631 / 360 - 350

Importiert von:

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

© REV2 – 14.07.2015 – BS/EX:TT//MF

Visiophone contrôlé par application

Avec vidéo HD & déverrouillage de porte

Mode d'emploi



Table des matières

Votre nouveau visiophone	3
Contenu	3
Consignes préalables	4
Consignes de sécurité	4
Consignes importantes concernant les libertés individuelles	4
Consignes importantes pour le traitement des déchets	5
Description du produit	6
Mise en service	7
Installer l'application	7
Connecter le visiophone à un smartphone	7
Montage	11
Utilisation	13
Menu	13
Playback (Lecture)	13
Paramètres (Settings)	14
Edit (Modifier)	16
Réaliser des enregistrements vidéo	17
Lecture des vidéos	18
Vue d'ensemble de l'image affichée	19
Prendre des photos	20
Visionner les photos	20
Gestion de l'alarme	21
System Settings (Paramètres système)	22
Dépannage	23
Caractéristiques techniques	23

Votre nouveau visiophone

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce visiophone avec détecteur de mouvement, capteur infrarouge et ouvre-porte. Grâce à l'envoi de messages à votre smartphone, vous pouvez savoir à tout instant ce qu'il se passe devant votre porte d'entrée.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Visiophone
- Fiche d'alimentation secteur
- Antenne avec support mural
- Vis de fixation et chevilles
- Mode d'emploi

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes concernant les libertés individuelles

Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à l'image. La législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo.

Avant d'installer à votre domicile un dispositif permettant d'enregistrer des images, si des salariés y travaillent, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le(s) salarié(s) par écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL (www.cnil.fr).

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.




Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4141 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Kurtasz A.'.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
02.04.2015

Description du produit

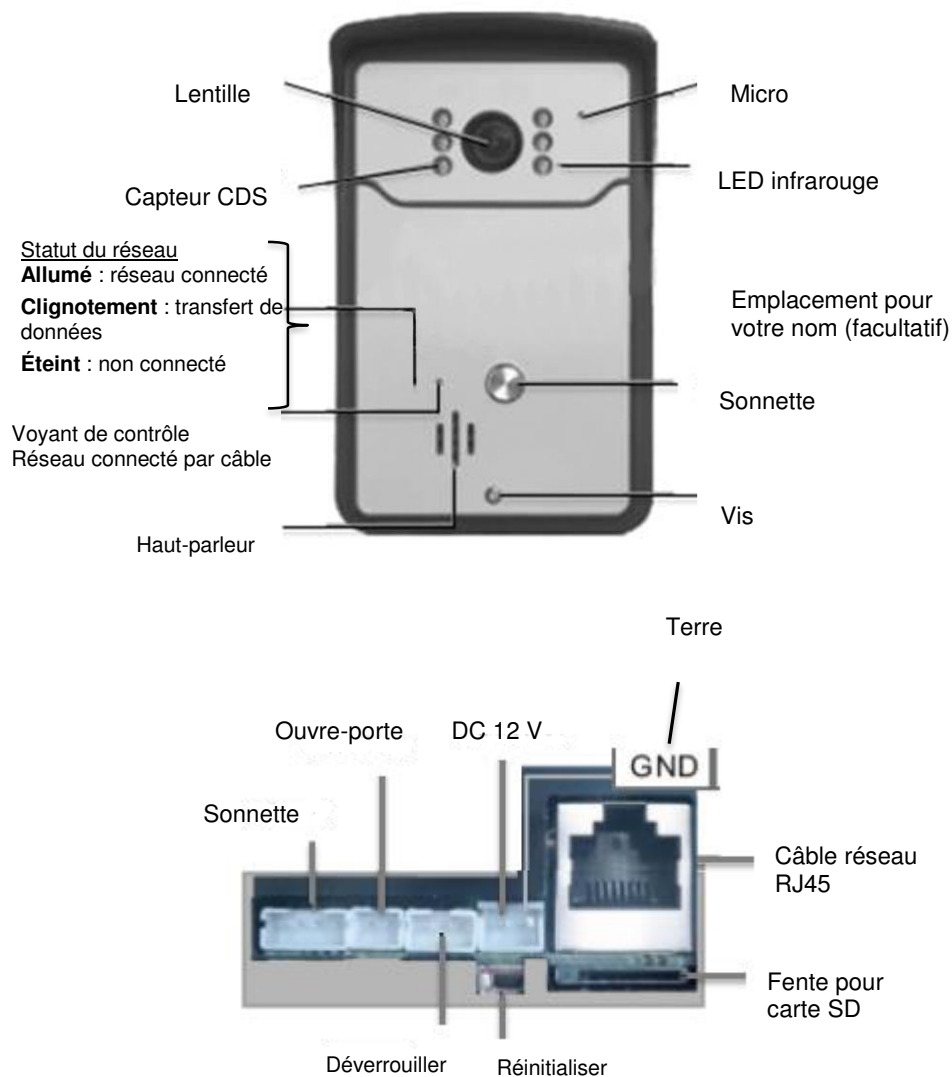

Mise en service


Installer l'application

Installez l'application "SafeSmart" sur votre smartphone.  L'application est disponible gratuitement sur Google Play Store et sur l'App Store.



NOTE :

Lorsque vous installez l'application, une fenêtre de dialogue apparaît. Cliquez sur OK pour autoriser les notifications.

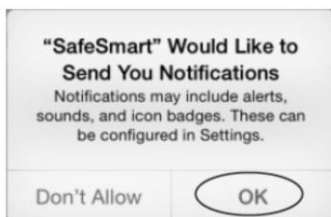

NOTE :

La description correspond à la version Android de l'application ; c'est pour cela que certaines des fonctions décrites ne sont pas disponibles sous iOS.

Connecter le visiophone à un smartphone

1. Insérez une carte MicroSD dans la fente prévue à cet effet sur le visiophone. Les contacts doivent être orientés vers le haut. Vissez fermement l'antenne, puis reliez l'appareil à une source de courant à l'aide de la fiche de secteur fournie.



NOTE :

Ne branchez pas encore l'appareil à un câble réseau. Sinon, la fonction Wi-Fi ne peut pas être réglée à l'aide du code QR.

2. Ouvrez l'application "SafeSmart" sur votre smartphone. Sélectionnez "Register by email" puis suivez les indications pour vous enregistrer.




NOTE :

L'adresse de messagerie sert de nom d'utilisateur. Elle sert également comme sécurité pour votre mot de passe.

3. Vous avez aussi la possibilité de vous enregistrer avec votre numéro de téléphone mobile. Choisissez l'indicatif de votre pays (+33 pour la France par exemple), puis saisissez le reste de votre numéro de mobile, ainsi qu'un mot de passe.

4. Connectez votre smartphone avec le réseau qui doit être connecté avec le visiophone.

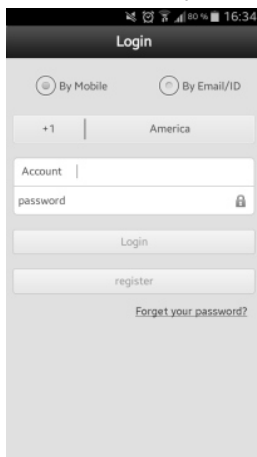

5. Connexion à l'aide d'un code QR

Dans la barre de menus affichée en bas, cliquez sur "Tools"  puis sélectionnez "Set Wifi by QR Code". Saisissez le nom du réseau et le mot de passe. Cliquez ensuite sur "Next" pour créer un code QR.

- 5.1 Lorsque le code QR est affiché sur l'écran de votre smartphone, maintenez votre smartphone à environ 15 à 20 cm de la lentille de caméra du visiophone.



NOTE :


La fonction Wi-Fi de l'appareil doit être active pendant ce processus (signal sonore régulier). Si vous n'arrivez pas à évaluer la distance, commencez avec une courte distance et agrandissez-la de façon minime jusqu'à ce que la connexion réussisse. Restez patient même si la connexion ne réussit pas du premier coup.

- 5.2 Un bip retentit, confirmant que la lecture du code a bien été effectuée. Appuyez sur "heard" pour confirmer le processus. L'application affiche "Setting Success" et votre visiophone est maintenant connecté avec le réseau Wi-Fi et votre smartphone.



NOTE :

Si la connexion échoue, maintenez enfoncé le bouton Reset, situé au dos de l'appareil, jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse : l'appareil est alors réinitialisé. Lorsque vous entendez à nouveau un signal sonore régulier, l'appareil a démarré. Essayez à nouveau d'établir une connexion.

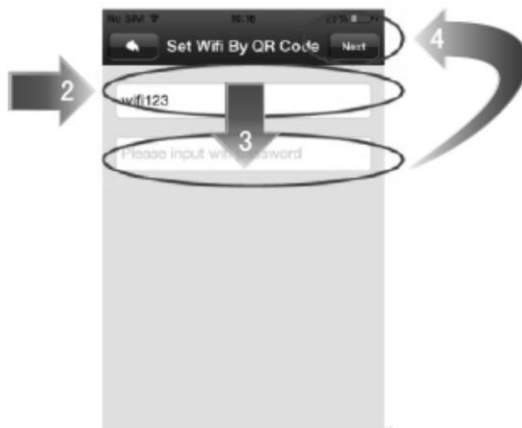

6. Ajouter un appareil

Dans la barre de menu affichée en bas, choisissez l'option "device list" . Faites défiler l'écran légèrement vers le bas, afin d'actualiser la liste (vide). Cliquez sur le signe plus (vert) situé à côté de la désignation de l'appareil, puis saisissez un nom et cliquez sur "Save" pour mettre fin au processus. Cliquez sur l'icône  pour revenir à la liste.

Le visiophone est alors désigné par ce nom dans votre application.



NOTE :

Un mot de passe vous est demandé. Cliquez sur OK et définissez un mot de passe, afin de pouvoir vous connecter à d'autres smartphones.

**NOTE :**

Vous pouvez modifier le nom et le mot de passe du visiophone. Pour cela, choisissez l'appareil dans la liste, et cliquez sur l'option "Edit".


7. Établir une connexion par "Shake" :

Dans le menu **"Tools"**, sélectionnez l'option **"Shake"**. Déplacez rapidement votre smartphone de gauche à droite et de droite à gauche. Il recherche alors le Wi-Fi du visiophone. Dès qu'un appareil avec un Wi-Fi activé est détecté, celui-ci est affiché. Vous pouvez alors sélectionner directement le visiophone parmi les appareils affichés et lancer la retransmission des images.



8. "Add Devices"

Vous pouvez également ajouter un appareil en utilisant le signe + (situé en haut à droite sur la liste des appareils ou "Device List").

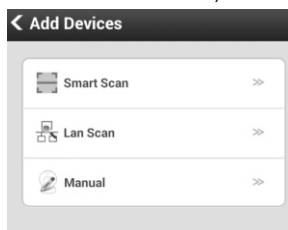

Vous accédez alors à l'option **"Smart Scan"**, qui vous permet de créer un code QR. L'option **"LAN Scan"** vous permet d'ajouter un appareil en le branchant par un câble. L'option **"Manuel"** vous permet d'ajouter manuellement un appareil, en saisissant son identifiant à l'aide du clavier.

Montage

Avant de commencer le montage, assurez-vous que les réglages Wi-Fi sont correctement effectués, et que le visiophone reçoit un signal clair. Si ce n'est pas le cas, vous devez déplacer soit votre routeur soit l'antenne.




NOTE :

Faites effectuer l'installation par un spécialiste qualifié.


1. Percez un trou à l'endroit auquel vous souhaitez fixer le visiophone. Faites passer le câble dans le trou, et placez le boîtier de l'appareil à cet endroit. Si vous souhaitez intégrer l'appareil dans un mur, percez un trou de la taille du boîtier.

Intégré dans le mur


Fixé à l'extérieur du mur

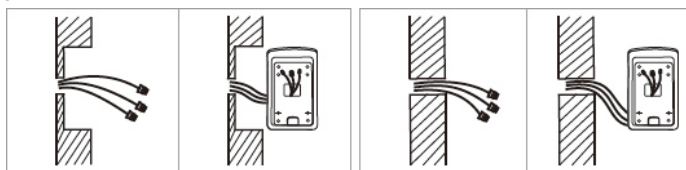




2. Fixez le boîtier au mur avec quatre vis.

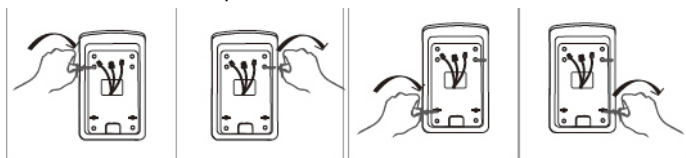

3. Connectez le câble comme indiqué sur l'illustration, et branchez l'appareil à une source de courant.

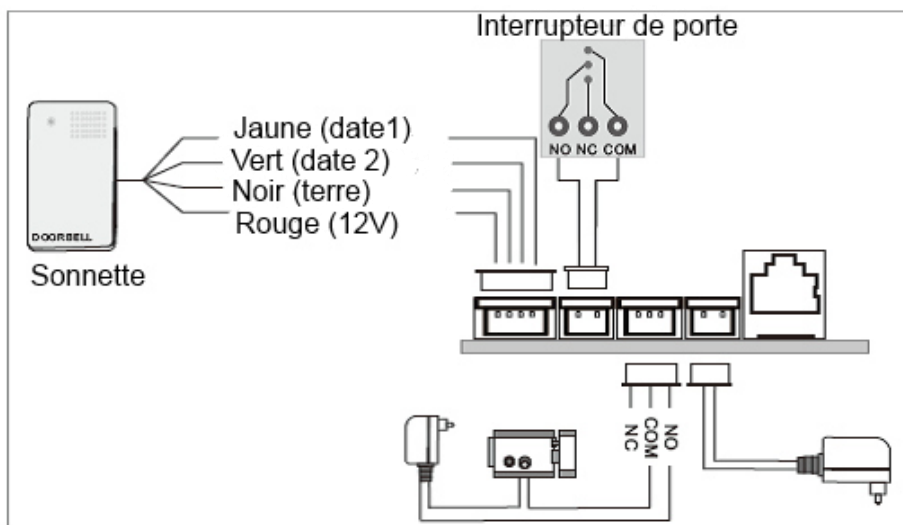


- Placez l'appareil sur le boîtier et serrez les vis fermement. Mettez en place les caches de vis. Pour finir, orientez l'antenne de manière à ce que le signal soit bien reçu.

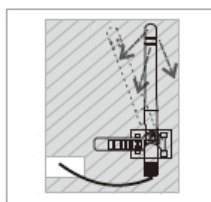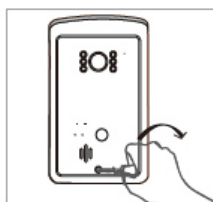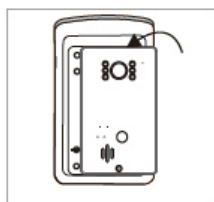

Utilisation

Menu

Si vous appuyez sur la zone blanche à côté du nom du visiophone, un sous-menu s'ouvre. Il comporte les options "Playback", "Settings" et "Edit".

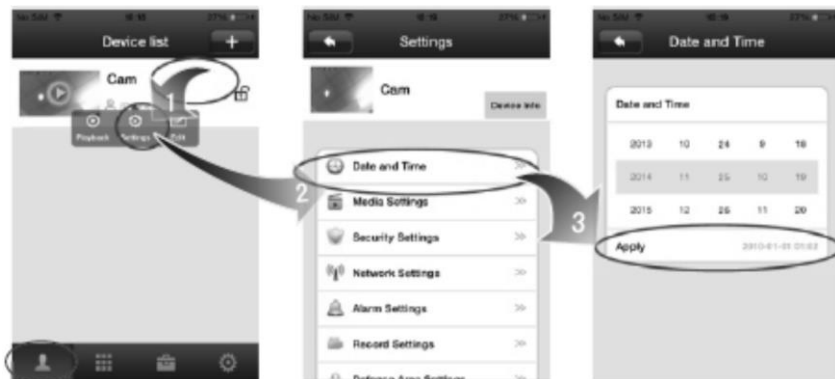

Playback (Lecture)


Cette option vous permet d'accéder aux vidéos, du dernier jour, des trois derniers jours, du dernier mois ou d'un laps de temps défini manuellement.



NOTE :

Les enregistrements actuels s'affichent en différé dans la liste.

Paramètres (Settings)

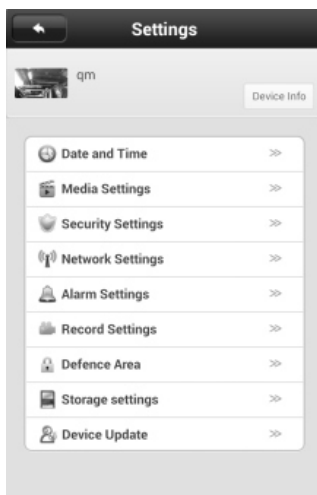

1. Date and Time (Date et heure)

Réglez ici la date et l'heure actuelles. Ces indications sont synchronisées avec le visiophone dès que vous appuyez sur "Apply".

2. Media Settings (Paramètres multimédia)

Sélectionnez le format vidéo qui vous convient (PAL ou NTSC), puis réglez le niveau sonore de la lecture. L'option "Image Reverse" vous permet d'activer/désactiver la rotation de l'image.

3. Security Settings (Paramètres de sécurité)

Modifiez le mot de passe de l'administrateur et déterminez un mot de passe invité. Confirmez votre sélection avec "OK".



NOTE :

Le mot de passe doit être composé de chiffres uniquement.

4. Network Settings (Paramètres réseau)

Choisissez le type de réseau : Wi-Fi ou Ethernet. Dans l'option "Wi-Fi", choisissez le réseau Wi-Fi avec lequel une connexion doit être établie.

L'option Ethernet est activée dès que vous reliez le visiophone au réseau via un câble LAN.


5. Alarm Settings (Paramètres alarme)

Recieve alarm message (Recevoir message d'alerte) :

Vous recevez une notification dès que la sonnette du visiophone est activée.

Alarm push ID (Identifiant alarme Push)

Saisissez l'identifiant du smartphone sur lequel vous souhaitez recevoir les notifications en cas d'alerte. L'identifiant de l'appareil s'affiche lorsque vous cliquez sur Settings  dans la barre de menus inférieure.

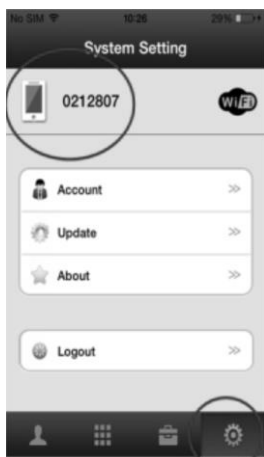

NOTE :

Les notifications Push peuvent être envoyées à 5 numéros de téléphone mobile au maximum. Pour supprimer un numéro, cliquez sur . Si vous avez supprimé un numéro par inadvertance, ouvrez l'application sur le smartphone auquel correspond ce numéro, choisissez Settings → Alarm settings → Receive Alarm.

Dans la version Android, vous pouvez modifier le son de l'alerte sous "Settings".

Alarm push E-Mail (E-mail alarme Push)

Saisissez une adresse de messagerie à laquelle les notifications doivent être envoyées.

Motion Detection (Détection de mouvement)

Activation/Désactivation du détecteur de mouvement.

Buzzer (Sonnerie buzzer)

Déterminez ici combien de temps l'avertissement doit être activé : de 1 à 3 minute(s)

PIR-Sensor (Capteur PIR)

Activation/Désactivation du capteur infrarouge.



NOTE :

Sur un smartphone fonctionnant avec Android, appuyez sur "check" pour accéder aux images de la caméra en temps réel.

Sur un smartphone fonctionnant avec iOS, choisissez la position "Open" pour les notifications, puis appuyez sur "View".

6. Record Settings (Paramètres d'enregistrement)

Choisissez parmi les options suivantes :

Manual recording (Enregistrement manuel)

Réaliser des enregistrements vidéo manuellement

Alarm recording (Enregistrement alarme)

Les vidéos sont enregistrées lorsque vous appuyez sur la touche Conversation.

Scheduled recording (Enregistrement programmé)

Déterminez une période pendant laquelle les vidéos doivent être enregistrées.

7. Defence Area (Zone protégée)

Si vous utilisez plusieurs appareils, sélectionnez des zones de surveillances distinctes.

8. Storage Settings (Paramètres de stockage)

Comporte des informations sur l'espace de stockage disponible sur la carte SD.

Pour formater la carte SD pendant qu'elle se trouve dans le visiophone, sélectionnez "Format SD card".

9. Device Update (Mise à jour de l'appareil)

Téléchargez la version actuelle de l'application SafeSmart.



NOTE :

Sous iOS, certains des points de menus ne se trouvent pas dans "Paramètres système" mais dans "Paramètres".

Edit (Modifier)

Modifiez le nom et le mot de passe du visiophone.

Réaliser des enregistrements vidéo

1. Insérez une carte mémoire SD dans le visiophone.



Attention !

Vous devez d'abord éteindre l'appareil avant d'y insérer une carte mémoire.

2. Ouvrez le menu de réglages de votre smartphone ("Settings") et sélectionnez "Record Settings".
3. Placez le régulateur sur la position "On".
4. Vous avez le choix entre les options "Manual Recording", "Alarm Recording" et "Scheduled Recording".
5. Le réglage recommandé est "Alarm Recording". Les vidéos sont enregistrées lorsque la touche Conversation de l'appareil est actionnée.



NOTE :

Si la fonction Enregistrement ne peut pas être activée, retirez la carte SD, formatez-la dans un ordinateur puis essayez à nouveau.

Lecture des vidéos

Cliquez sur le bouton , puis sur le nom du visiophone, et sélectionnez Playback  dans le menu contextuel qui s'affiche. Choisissez la prise de vue à visionner en fonction de la date.



NOTE :

Les enregistrements actuels s'affichent en différé dans la liste.




Vue d'ensemble de l'image affichée



1	Affichage de la date et de l'heure
2	Appuyez sur cette icône pendant 3 secondes pour déverrouiller.
3	Activer/Désactiver le son
4	Faire une capture d'écran
5	Raccrocher
6	Touche Conversation
7	Résolution 320 x 180
8	Résolution 640 x 360
9	Résolution 1280 x 720

Prendre des photos

Vous pouvez faire des clichés manuellement. Pour cela, sélectionnez la fonction de la touche dans le menu inférieur.

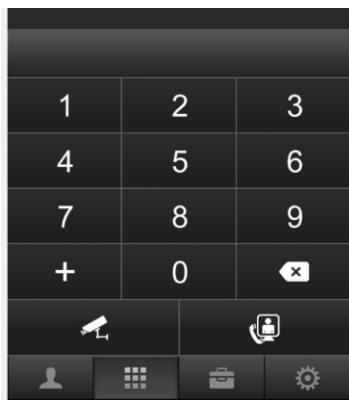

Sélectionnez alors l'identifiant du visiophone, puis appuyez sur l'icône de la caméra afin d'établir la connexion.

Vous recevez maintenant l'image affichée, comme illustré ci-dessus. Appuyez sur la touche Caméra (4) pour capturer un instantané de cette image.

Visionner les photos

Dans la barre de menu affichée en bas, choisissez l'option "Tools" .

Cliquez ensuite sur "View Snapshot", pour accéder aux clichés.


Gestion de l'alarme

Dans le menu "Tools" , à côté des fonctions décrites ci-dessus ("Shake", "Set Wifi by QR Code", "View Snapshot") se trouve la fonction "Alarm Management" / "Alarm Settings".



NOTE :

Cette option n'est disponible que sous Android.

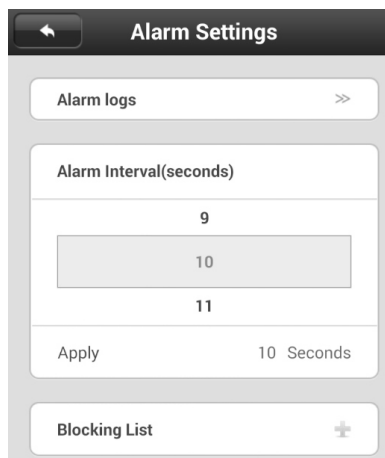

1. Alarm logs (Historique de l'alarme)

Vous voyez ici quand l'alerte a été déclenchée sur le visiophone.

2. Alarm interval (Délai alarme)


Réglez ici le délai après lequel vous souhaitez recevoir des notifications d'alerte, après que vous ayez ignoré une notification entrante (1 à 90 secondes).

3. Blocking list (Liste de blocage)

Si votre smartphone est connecté avec plusieurs appareils, vous pouvez définir des appareils pour lesquels vous ne souhaitez pas recevoir de notifications. Pour cela, saisissez le numéro d'identification correspondant à l'appareil choisi.

System Settings (Paramètres système)

L'option "System Settings" dans la barre de menu inférieure, vous permet de procéder aux différents réglages dans votre application et visualiser les détails.

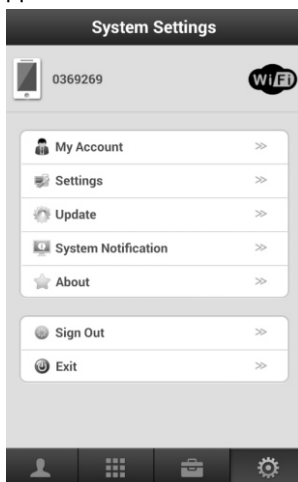

1. My Account (Mon compte)

Vous indique le numéro d'identification du smartphone ainsi que l'adresse de messagerie et le numéro de mobile avec lesquels vous vous êtes enregistré. En outre, vous pouvez modifier le mot de passe du visiophone.

2. Settings (Paramètres)

Activez ou désactivez ici différentes options : vibreur lors de la réception de notifications, ou information à l'écran lorsque l'application est exécutée ("Notification Bar Icon"). Le démarrage automatique de l'application peut également être activé ou désactivé ("Automatically Start").

3. Mise à jour

Cliquez ici pour rechercher des mises à jour pour l'application et éventuellement les installer.

4. System Notification (Notification système) : ici sont consignées les activations de la sonnette.

5. About (À propos) : Indique la version actuelle du logiciel.

6. Sign Out (Se déconnecter) : Cliquez ici pour vous déconnecter de votre compte.

7. Exit (Quitter) : Cliquez ici pour quitter/fermer l'application.

Dépannage

Problème	Solution(s) possible(s)
Le smartphone ne reçoit aucune notification Push.	Assurez-vous que cette option est activée dans les réglages. Vérifiez que l'application est ouverte en arrière-plan. Vérifiez que l'application a reçu l'autorisation de vous envoyer des notifications. Pour iPad/iPhone : Appuyez toujours sur  avant de fermer l'application.
Le son est déformé, retardé ou pas du tout retransmis.	Assurez-vous qu'une connexion réseau correcte est établie.
Les enregistrements vidéo et audio sont flous.	Il est possible que la distance par rapport au routeur soit trop grande ou que le signal réseau soit trop faible. Essayez avec une antenne plus puissante (16 dB)
Le smartphone reçoit un écho lors de la lecture avec son.	Le smartphone se trouve peut-être trop près de l'appareil. Augmentez la distance.
Le déverrouillage ne fonctionne pas.	Maintenez l'icône de la clé appuyée pendant 3 secondes. Vérifiez que la connexion avec la serrure de la porte est correctement établie. Vérifiez les propriétés et la fréquence du mécanisme de fermeture.

Caractéristiques techniques

Capteur d'image	Capteur couleur CMOS 1/4"
Résolution	HD 1280 x 720 ; SD 640 x 360; LD : 320 x 180
Capacité de stockage	Carte MicroSD jusqu'à 32 Go (optionnelle)
Sensibilité	0 Lux (IR activé) / 0,5 Lux (normale)
Antenne Wi-Fi	(optionnelle) 3 DB / 6 DB / 16 DB
Dimensions	165 x 103 x 45 mm (longueur x largeur x hauteur)
Alimentation	DC 12 V 1 A ; < 12 W
Température supportée	-10 °C à 50 °C
Taux d'humidité supporté	10 % à 80 % sans condensation
Indice de protection	IP54

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02

Importé par :

Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

© REV1 – 02.04.2015 – EX:TT//AI